Détecteur de fumée sans fil (SD8)

- **Identification des pièces**

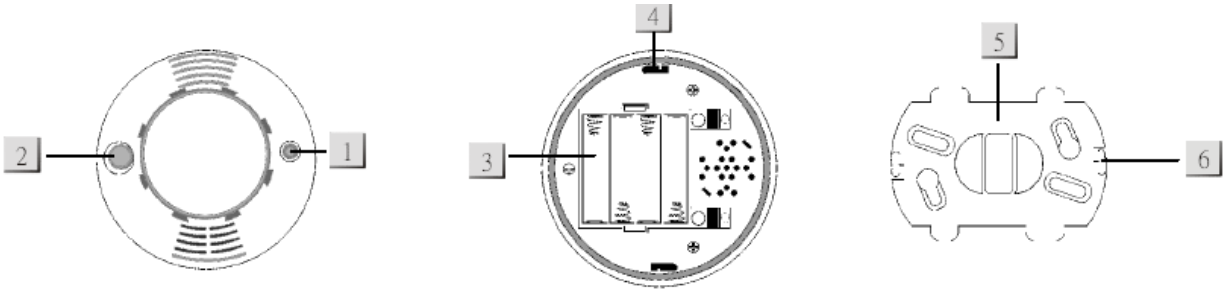

1. Voyant lumineux

Si la pile devient trop faible, le voyant clignote toutes les 30 secondes.
En cas de déclanchement de la sirène, la LED clignote.
À l'insertion des piles, le détecteur de fumée s'initialise et le voyant clignote pendant 8 à 22 minutes.

2. Bouton de test

Il est nécessaire d'appuyer sur le bouton de test dans les situations suivantes :

- Activation du mode d'apprentissage du détecteur de fumée.
- Pour tester le bon fonctionnement du détecteur de fumée.
- Pour mettre l'alarme en mode silence après un déclanchement.

.

3. Compartiment des piles

4. Trous pour clips de fermeture

5. Support de montage

6. Clips de fermeture

- **Alimentation**
  - L'appareil est alimenté par 4 piles **AAA** alcalines.
  - Le détecteur de fumée détecte aussi l'état des piles. En cas de piles faibles, le voyant clignote toutes les 30 secondes et un faible bip est émis et la centrale en est informée. L'avertissement de piles faibles commence généralement 1 mois avant que celles-ci ne soient complètement déchargées.

<REMARQUE>

☞ Lorsque vous changez les piles, après avoir enlevé les piles usagées, appuyez deux fois sur le bouton de test afin de décharger complètement le détecteur et d'insérer les nouvelles piles.

- ***Procédures d'installation***

  Pour installer votre nouveau détecteur, vous devez le configurer via vos Belgacom e-Services (voir également votre guide d'installation rapide).

Comment ajouter un accessoire à votre compte Home Control ?

- ***Test du détecteur***

Appuyez et relâcher sur le bouton de test pour tester le bon fonctionnement du détecteur de fumée.

  - Si le détecteur fonctionne normalement, le voyant s'allume pendant 1 secondes, et l'appareil émet un bip à 2 tons.
  - Si 3 bips sont émis, la **chambre optique** du détecteur de fumée est soit sale, soit hors service.
  - Si aucun bip n'est émis et si le voyant ne s'allume pas, le détecteur est hors service.

- ***Signal de supervision***
  - Une fois installé, le détecteur transmet automatiquement des signaux de supervision à la centrale, à intervalles aléatoires de 30 à 50 minutes.
  - Si la centrale ne reçoit pas le signal de supervision pendant une période préétablie, elle l'affiche pour indiquer le statut hors service du détecteur en question.

- ***Détection de fumée***
  - Si la concentration de fumée excède la valeur limite établie, le voyant du détecteur de fumée s'allume, indiquant la transmission d'une alarme à la centrale. Une fois cette transmission effectuée, l'alarme locale est donnée : le buzzer du SD-8 retentit, tandis que le voyant clignote rapidement pendant 10 secondes.
  - Après cette alarme locale de 10 secondes, le SD-8 procède au suivi de la concentration de fumée. Si la concentration de fumée reste alarmante, le SD-8 lance à nouveau une alarme locale de 10 secondes à l'aide du buzzer et du clignotement rapide du voyant.
  - Le SD-8 effectue des contrôles de suivi de manière répétée, jusqu'à ce que la concentration de fumée soit inférieure au seuil préétabli. L'alarme est alors stoppée automatiquement. Elle peut également être stoppée manuellement à l'aide de la fonction "**Silence alarme**".
  - Une fois l'alarme transmise, le SD-8 continue à envoyer des signaux d'alarme toutes les 2 minutes, aussi longtemps que la concentration de fumée dépasse le seuil autorisé. Le cycle de 2 minutes est répété jusqu'à ce que la concentration de fumée soit inférieure au seuil préétabli. L'alarme est alors stoppée automatiquement. Elle peut également être stoppée manuellement à l'aide de la fonction "**Silence alarme**".

- ***Silence alarme***
  - Lorsque l'alarme retentit, une pression sur le bouton de test met le détecteur en mode "Silence alarme" pour 10 minutes et l'alarme s'arrête.
  - Pendant la période de "Silence alarme" de 10 minutes, le voyant clignote toutes les secondes.
  - Après 10 minutes le détecteur émet un bip à deux tons et revient en mode normal. Si la concentration de fumée est toujours supérieure au seuil autorisé, le détecteur de fumée fait à nouveau retentir l'alarme.

- ***Nouvelle valeur de référence***

Étant donné que les conditions opérationnelles du détecteur peuvent varier après un certain temps d'installation, il se peut que vous souhaitiez établir une nouvelle valeur de référence en vue d'obtenir les meilleurs résultats avec le détecteur de fumée.
Pour ce faire :

  - Maintenez le bouton de test enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter. Le SD-8 fait retentir 2 bips courts.
  - Lors de chaque réinsertion des piles, le SD-8 reprend la nouvelle valeur de référence après l'initialisation.

- ***Remarques concernant l'installation***
  - Il est recommandé d'installer le détecteur au centre du plafond.
  - Évitez d'installer le détecteur dans les endroits suivants :
    - Dans la cuisine : risques de fausses alarmes dues aux fumées de cuisson.
    - Près d'une bouche de ventilation, d'une lampe fluorescente, d'un système d'air conditionné, dans des courants d'air : tous ces systèmes peuvent affecter la sensibilité du détecteur.
    - Près de poutres du plafond ou au-dessus d'une armoire : l'air stagnant dans ces zones peut affecter la sensibilité du détecteur.
    - Au sommet d'un plafond avec charpente en "A".



Placement à Min 60 cm du mur

Placement au sommet de l’escalier